


NS[®]
NOWY STYL

Кресло для руководителей с механизмом качания ANYFIX на разборном каркасе

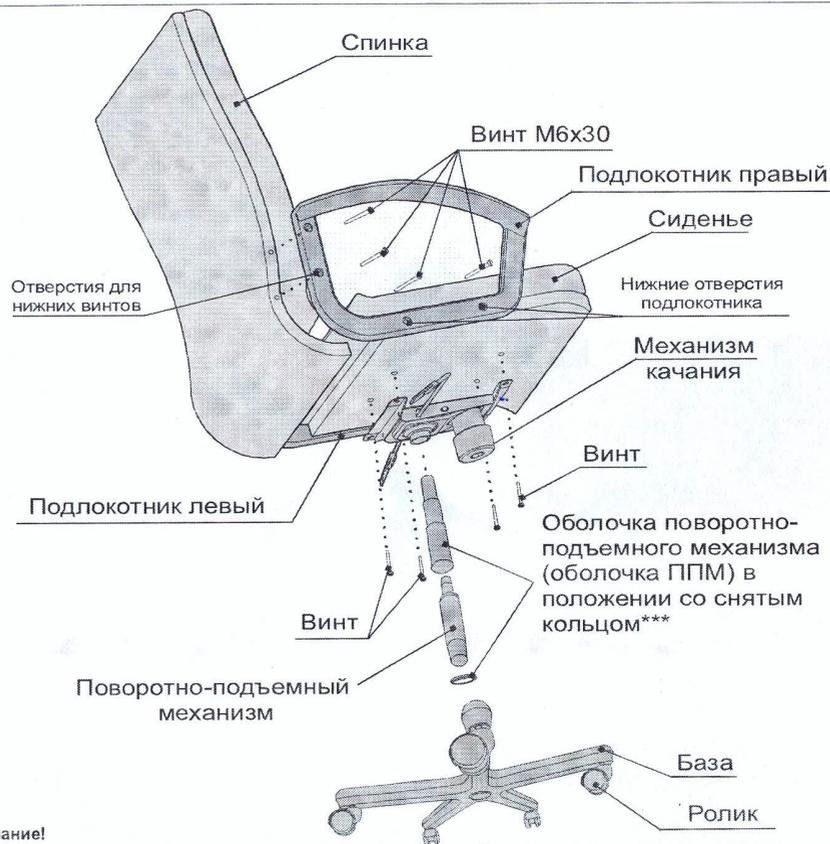

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия. Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет. Хранить при t от -10 до +60 град. Эксплуатировать при t от 0 до +45 град.

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, Комсомольское шоссе,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> винт M6x30 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> подлокотник левый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сиденье - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт. | <input type="checkbox"/> подлокотник правый - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механизм качания - 1 шт.** | <input type="checkbox"/> спинка - 1 шт. |

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Присоединить подлокотник * правый и подлокотник левый к сиденью винтами M6x30, через нижние отверстия подлокотников (см. рис).
7. Установить спинку на подлокотники правый и левый при помощи винтов M6x30.
Внимание! Сначала установить нижние винты по обе стороны кресла. Затем притянуть спинку к сиденью и закрутить верхние винты.
8. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис). Если под винтами находились спейсеры (резиновые шайбы), их необходимо установить на тех же отверстиях между механизмом и сиденьем**.
9. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - встать с кресла и повернуть правый рычаг вверх.
- Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг вверх.

2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
- Б) Отклонить спинку на желаемый угол.
- В) Потянуть левый рычаг вниз.

3. Разблокировка и свободное качание:

- А) Потянуть левый рычаг вверх.
- Б) Качнуть спинку кресла назад.

4. Регулировка жесткости пружины качания:

- А) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
- Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - некоторые модели поставляются с уже прикрученными подлокотниками.

** - некоторые модели поставляются с механизмом, уже прикрепленным к сиденью.

*** - модели extra поставляются без кольца оболочки пов.-под. мех.