

Кресло для руководителей с механизмом мультиблок


Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

Инструкция по сборке и эксплуатации.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:



- база - 1 шт.
- ролик пластиковый - 5 шт.
- кресло с подлокотниками - 1 шт.
- оболочка ППМ с кольцом - 1 шт.*


СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Установить кресло с подлокотниками на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА




1. Регулировка высоты сиденья

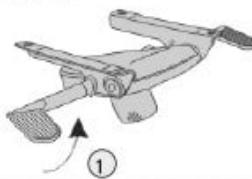

- A) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и повернуть правый рычаг вверх.
- B) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг вверх.

2. Блокировка кресла в заданном угле наклона:

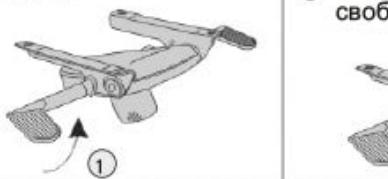

- A) Потянуть левый рычаг вверх.
- B) Отклонить спинку на желаемый угол.

3. Разблокировка и свободное качание:



4. Регулировка жесткости пружины качания:



- A) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку против часовой стрелки (-).
- B) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (+).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* - Модели, оснащенные хромированным поворотно-подъемным механизмом, не снабжаются оболочкой поворотно-подъемного механизма и кольцом оболочки.